

# SLIK BYGGER DU: Benk og bord

Se flere  
byggeprosjekter på  
[monter.no](https://monter.no)



## Vanskelighetsgrad



Middels

### Benk og bord

H 75 cm x L 180 cm x B 180 cm

Å bygge et flott bord med benk trenger ikke å være et prosjekt som kun er forbeholdt en snekker. Vi har derfor laget en enkel oppskrift for deg, slik at du kan lage et utemøbel på 1-2-3. Vi viser deg hva du trenger av materialer, hvordan du gjør det steg-for-steg og hva slags verktøy du trenger.

## Materialene du trenger:

Nobb nr	Art.Nr	Produktnavn	Mengde
42807164	7213848	Konstruksjonsvirke C24 48x198 mm impregnert furu	24,0 lm**
25411315	7084182	Justert lekte 48x48 mm impregnert furu	5,5 lm**
40130882	7238767	Treskrue a4 senk 5,0x80 mm a100	1 pakke
21258488	7127116	Trelim cascol outdoor 750 ml	1 stk

\*\*Målene som er oppgitt hensyntar ikke kapp. Vi anbefaler derfor å legge til 5-10% større mengde slik at du får nok materiale til kapp i oppgitte mål.

Materiallisten viser produktet laget i cu-impregnert trevirke. Dersom du ønsker å bygge i andre materialer, bytter du til kvaliteter som f.eks Møre Royal, Kebony, Varmebehandlet furu eller Sagawood. Valg av materiale gir produktet en særegen stil.

Montér Byggeservice hjelper deg med å få riktig kvalitet på materialer, og velge den smarteste løsningen for å få det beste resultatet. Vi er opptatt av at jobben blir gjort ordentlig, også når du vil gjøre den selv.

## Kappes i følgende lengder:

Merk at trelast selges i ulike lengder



**48x198:** 8x 1 800 mm  
8x 450 mm  
8x 750 mm

**48x48** 6x 300 mm  
3x 700 mm  
2x 798 mm

## Verktøyet du trenger:



**Drill**



**Bitssett**



**Sag**



**Sandpapir  
80 Gr.**




**Opus Maling/  
Terrassebeis**

Den som bygger og tar i bruk produktet, må selv påse at utstyret er i orden og at det brukes på riktig måte. Montér står ikke ansvarlig for ferdig montert produkt.

Før du starter med et byggeprosjekt, bør du undersøke om du trenger byggetillatelse fra kommunen (byggesak). En del prosjekter (tiltak) er unntatt fra regelen, så det er ikke sikkert at en slik søknad er nødvendig. Men Montér oppfordrer likevel alle som skal bygge til å undersøke først og være på den sikre siden.


Veiledning fra Direktoratet for Byggkvalitet på Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse finner du her.

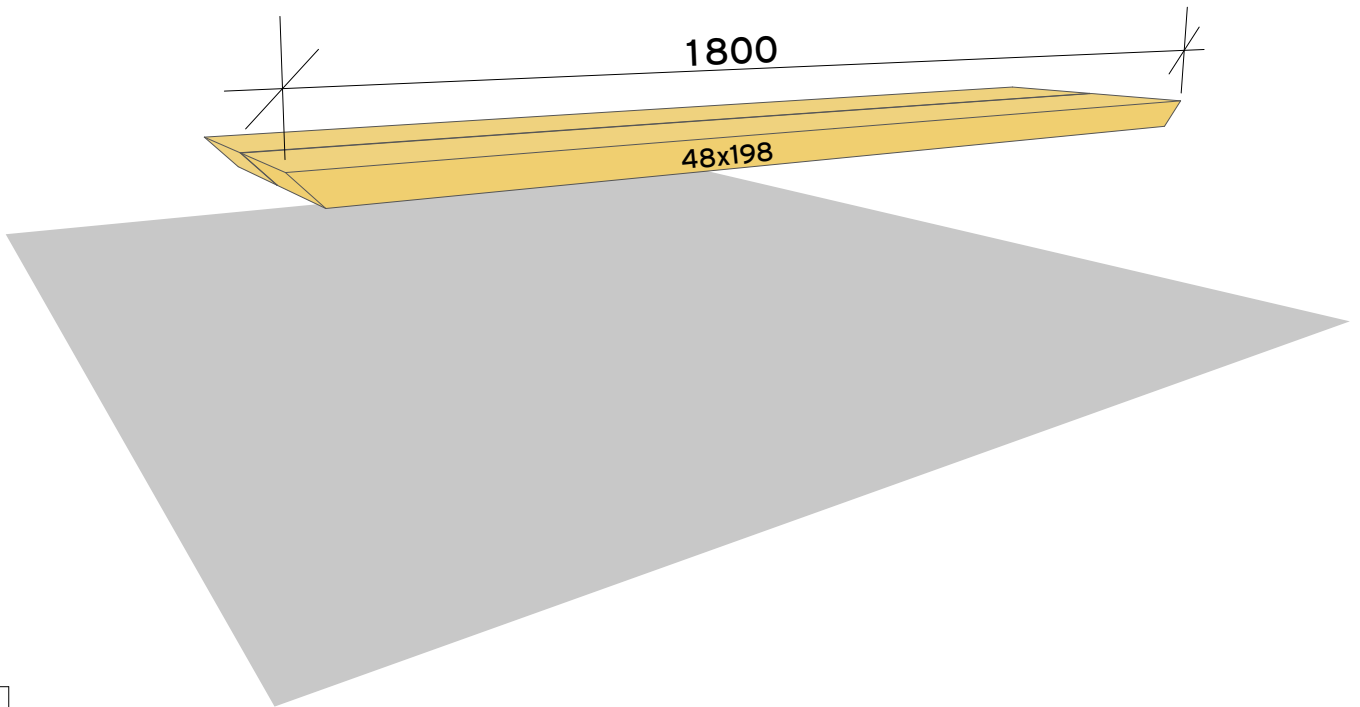

1


**Benk:**

Kapp opp 2 stk. 48x198mm konstruksjonsvirke til 1800mm lengde og med 45 graders gjæring i begge ender. Puss over ujevne kanter med sandpapir. Legg de inntil hverandre på bakken med den lengste flaten ned.

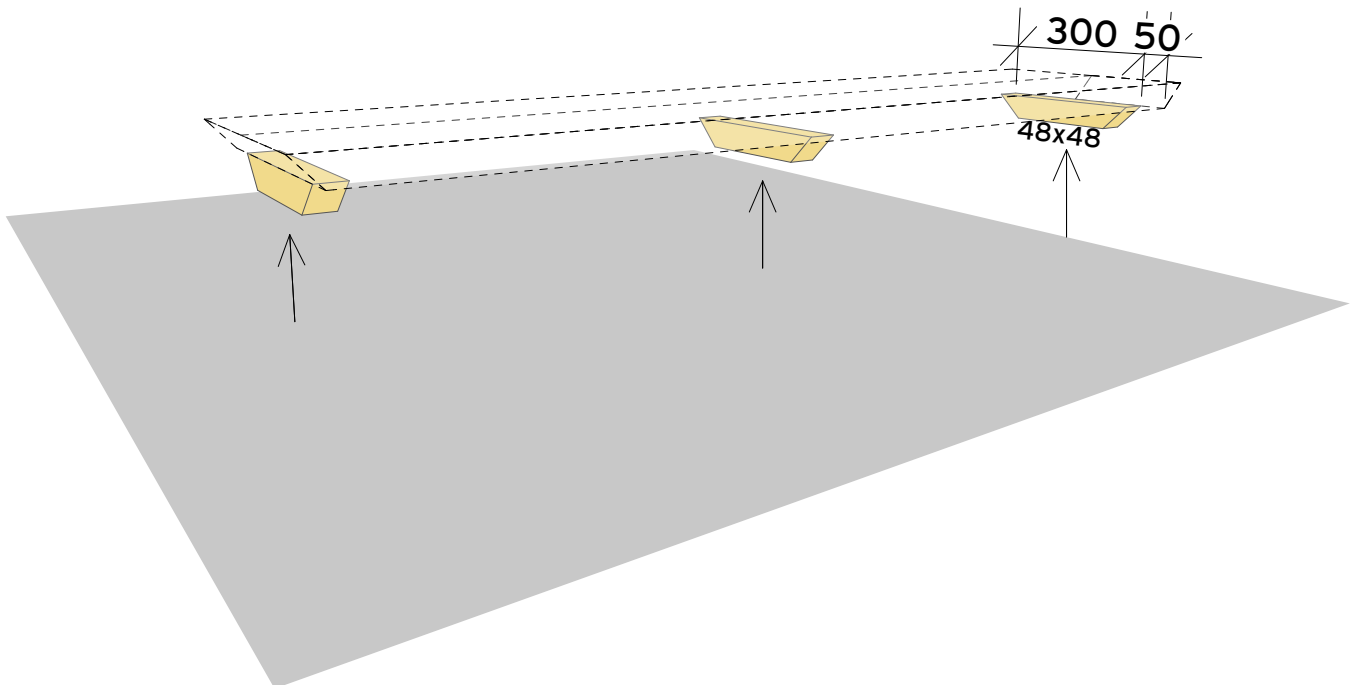


2

Kapp til 3 stk. 48x48mm lekt til 300mm lengde med 45 graders gjæring i begge ender. Plassér én på hver ende og den siste ca. på midten, men dratt inn 50mm fra siden langsiden av de lange bordene. Skru fast med treskruer 5x80mm.

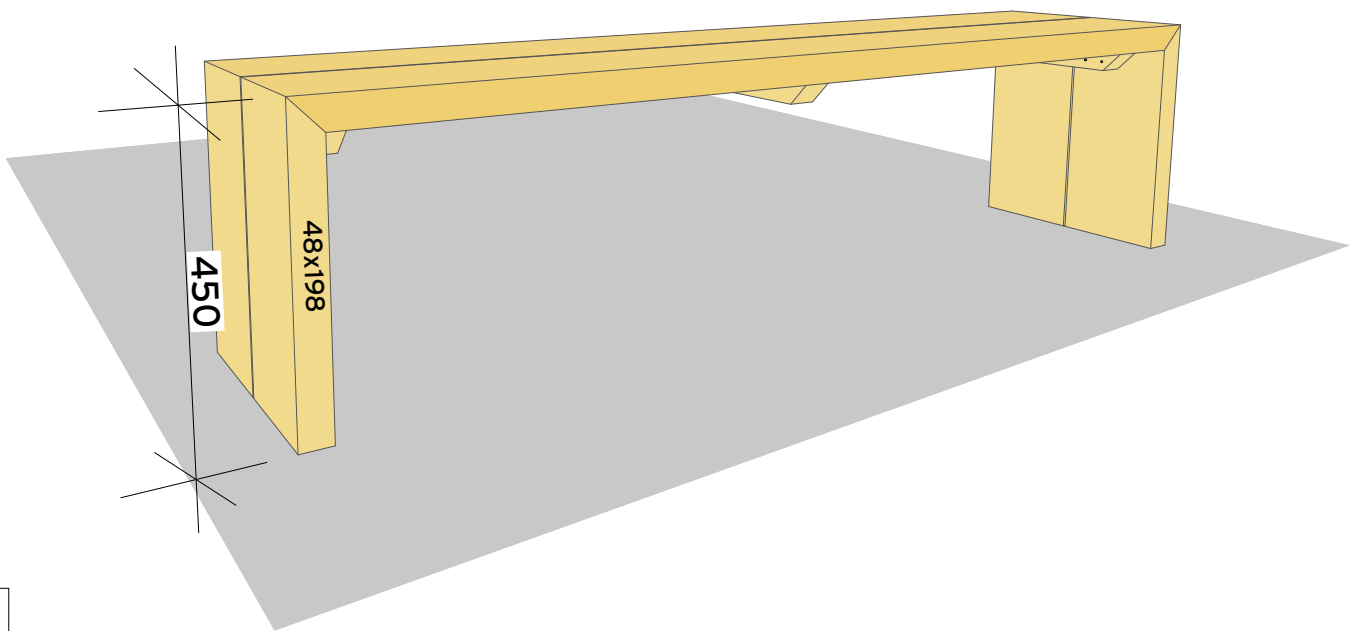


3

Kapp opp 4 stk. 48x198mm konstruksjonsvirke til 450mm lengde og med 45 graders gjæring i ene enden. Puss over ujevne kanter med sandpapir. Plassér de skråkant mot skråkant, og skru fast fra lekten og inn i konstruksjonsbordene. Ha gjerne på litt trelim mellom konstruksjonsbordene.

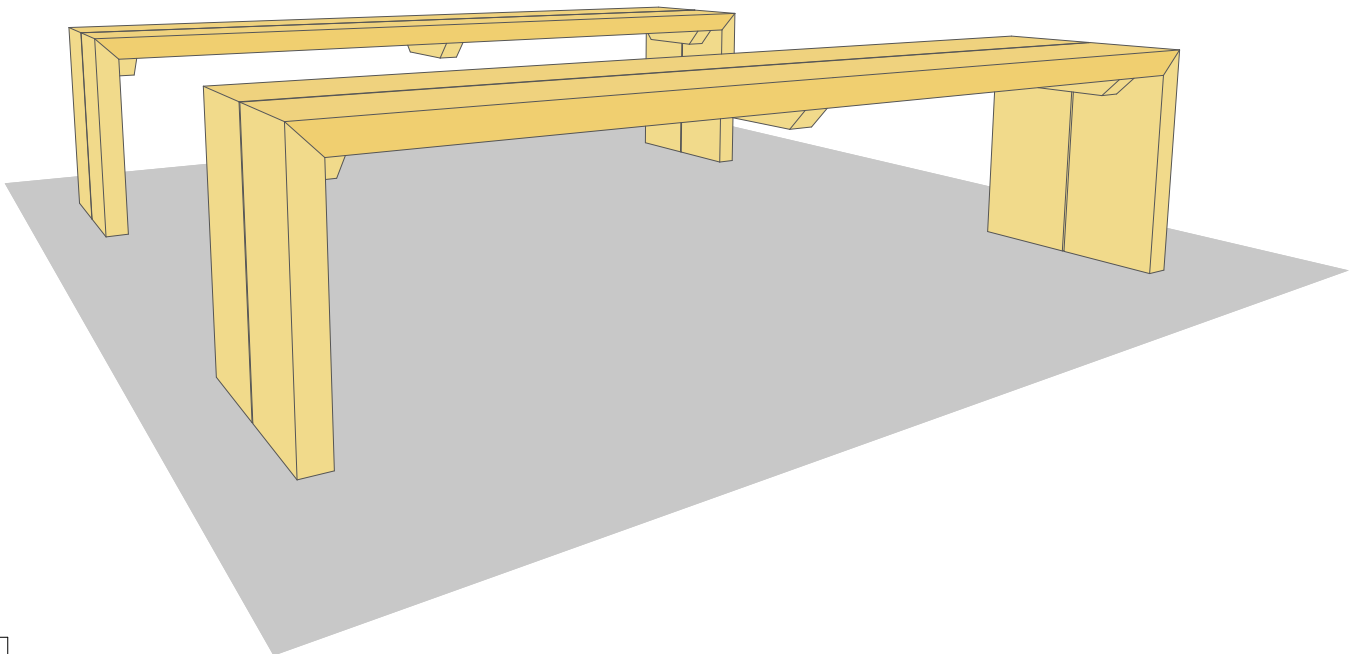

4


Gjenta trinn 1-3 så du får to like benker.

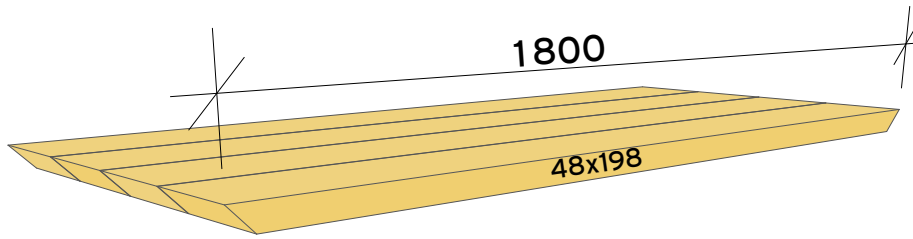

5


**Bord:**

Kapp opp 4 stk. 48x198mm konstruksjonsvirke til 1800mm lengde og med 45 graders gjæring i begge ender. Puss over ujevne kanter med sandpapir. Legg de inntil hverandre på bakken med den lengste flaten ned.

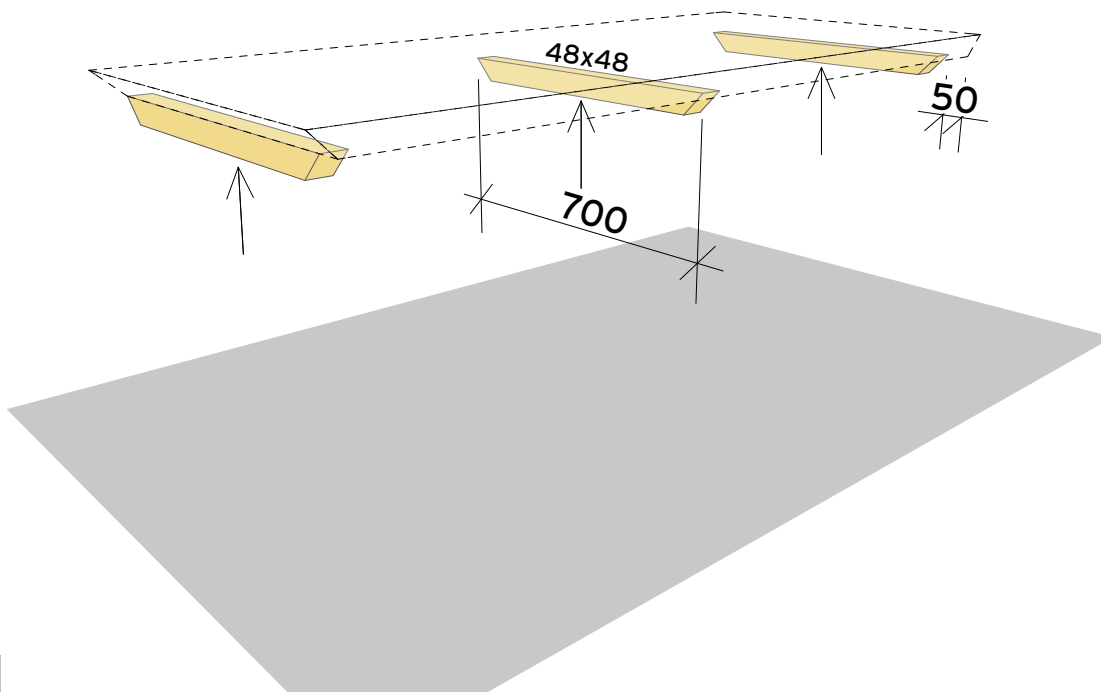


6

Kapp til 3 stk. 48x48mm lekt til 700mm lengde med 45 graders gjæring i begge ender. Plassér én på hver ende og den siste ca. på midten, men dratt inn 50mm fra siden langsiden av de lange bordene. Skru fast med treskruer 5x80mm.

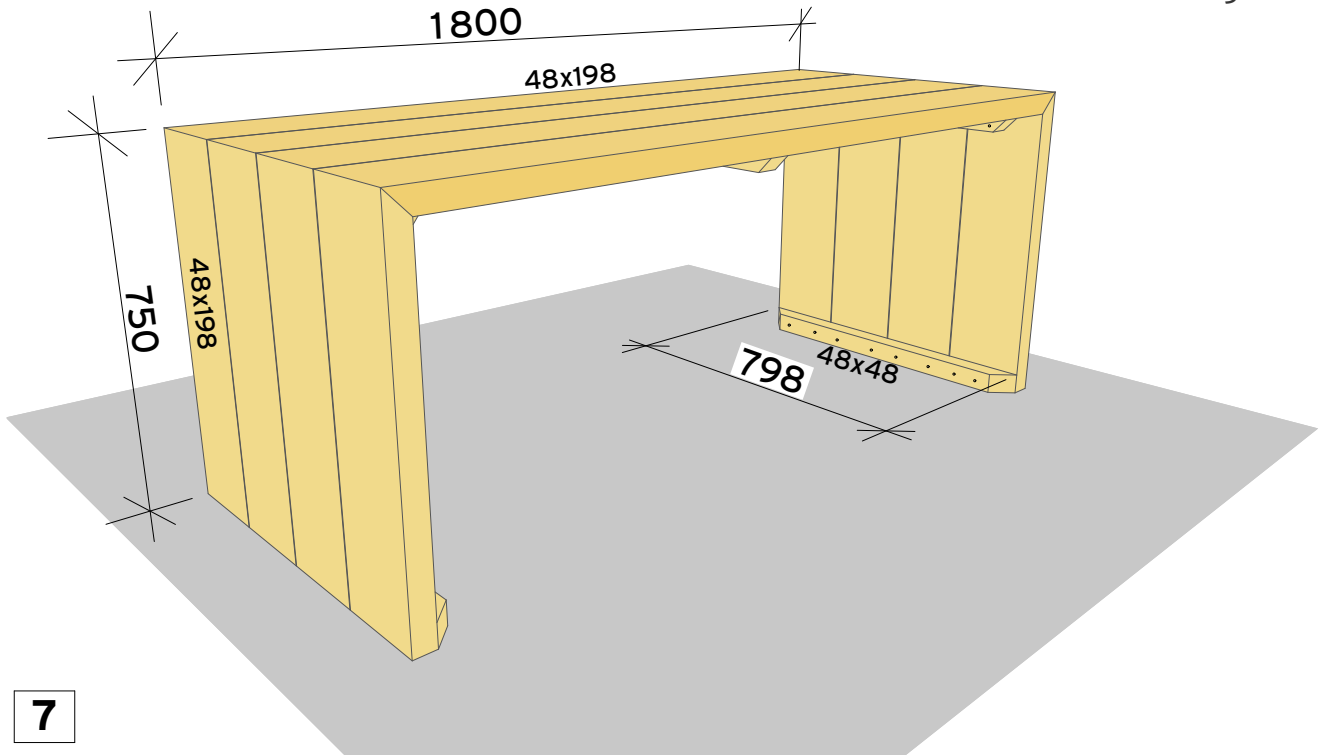

7

Kapp opp 4 stk. 48x198mm konstruksjonsvirke til 750mm lengde og med 45 graders gjæring i ene enden. Puss over ujevne kanter med sandpapir. Plassér de skråkant mot skråkant, og skru fast fra lekten og inn i konstruksjonsbordene. Ha gjerne på litt trelim mellom konstruksjonsbordene. Kapp opp 4 stk. til og gjenta på andre siden. Kapp opp 2 stk. 48x48mm lekt med 45 graders gjæring i begge ender og plassér nederst mot bakken inntil "bordbena", og skru fast med treskruer 5x80mm.

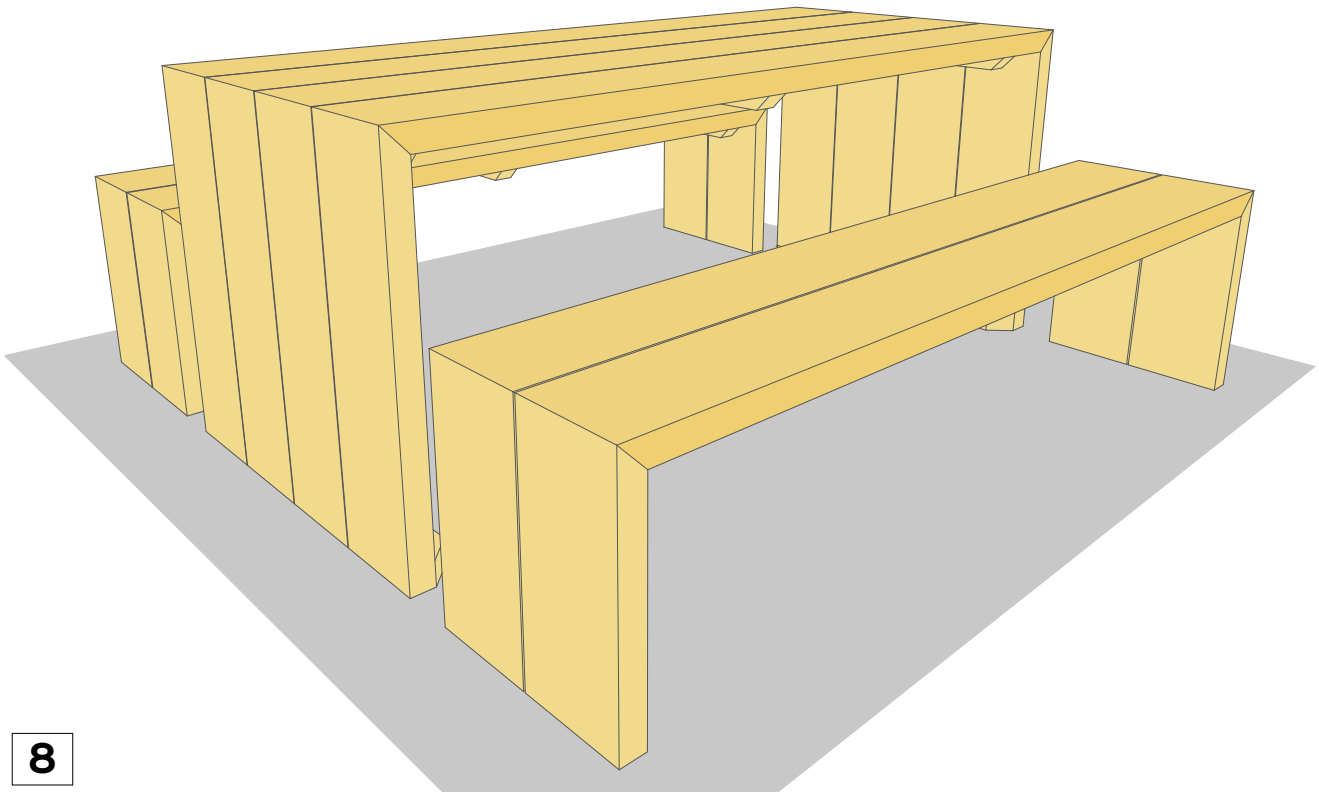

8

Puss over ujevne eller flisete kanter med sandpapir. Nå er benkene og bordet klart for overflatebehandling. Dersom du har valgt cu-impregnerert materiale, må du male/beise etter en sesong. Farge velger du etter eget ønske.