

SLIK BYGGER DU: Solseng

Se flere
byggeprosjekter på
monter.no



Vanskelighetsgrad



Middels

Solseng

H 80 cm x L 180 cm x B 60 cm

Å bygge en solseng trenger ikke å være et prosjekt som kun er forbeholdt en snekker. Vi har derfor laget en enkel oppskrift for deg, slik at du kan lage en solseng på 1-2-3. Vi viser deg hva du trenger av materialer, hvordan du gjør det steg-for-steg og hva slags verktøy du trenger.

Materialene du trenger:

Nobb nr	Art.Nr	Produktnavn	Mengde
57314577	7669197	Hobbyplate 2400x300x18 mm ubehandlet furu	4 stk
25411273	7084179	Justert lekte 23x48 mm impregnert furu	20,5 lm**
57026544	7663332	Treskrue utvendig senk 4,0x30 mm 200 stk	1 pakke
44374101	7242343	Terrasseskrue A2 Rustfri 4,2x55 mm a 200 stk	1 pakke
21258488	7127116	Trelim cascol outdoor 750 ml	1 stk

**Målene som er oppgitt hensyntar ikke kapp. Vi anbefaler derfor å legge til 5-10% større mengde slik at du får nok materiale til kapp i oppgitte mål.

Materiallisten viser produktet laget i cu-impregnert trevirke. Dersom du ønsker å bygge i andre materialer, bytter du til kvaliteter som f.eks Møre Royal, Kebony, Varmebehandlet furu eller Sagawood. Valg av materiale gir produktet en særegen stil.

Montér Byggeservice hjelper deg med å få riktig kvalitet på materialer, og velge den smarteste løsningen for å få det beste resultatet. Vi er opptatt av at jobben blir gjort ordentlig, også når du vil gjøre den selv.

Kappes i følgende lengder:

Merk at trelast selges i ulike lengder

23x48: 32x 600 mm
3x 428 mm



Verktøyet du trenger:



Drill



Bitssett



**Sag/
Stikksag**



**Sandpapir
80 Gr.**




Opus Maling

Før du starter med et byggeprosjekt, bør du undersøke om du trenger byggetillatelse fra kommunen (byggesak).

En del prosjekter (tiltak) er unntatt fra regelen, så det er ikke sikkert at en slik søknad er nødvendig. Men Montér oppfordrer likevel alle som skal bygge til å undersøke først og være på den sikre siden.

Veiledning fra Direktoratet for Byggkvalitet på Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse finner du her.

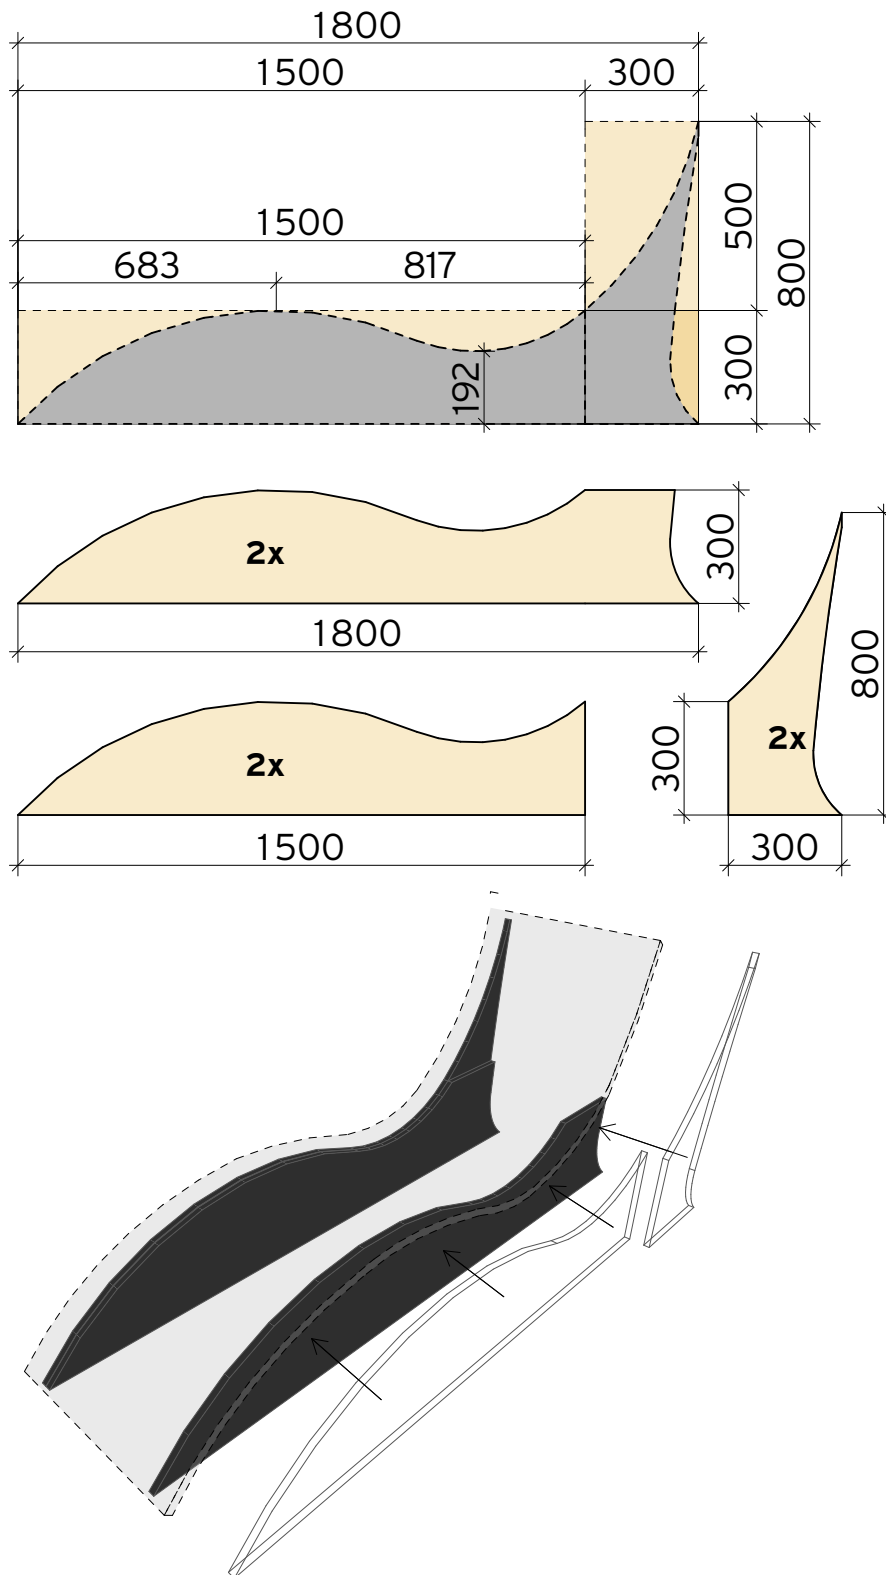


1

Mål og tegn opp sidestykkene til solsengen i hobbyplater på 300mm bredde. Mål til som på anvisningen øverst.

Skjær ut med stikksag, og puss over ujevne kanter med sandpapir. Lim sammen platene med utendørs trelim og skru de sammen med treskrue 4,0x30. Følg anvisningen over.


Gjenta den samme prosedyren så du får to hele sidestykker på 1800mm x 800mm som speiler hverandre.

Hobbyplatene må overflatebehandles.

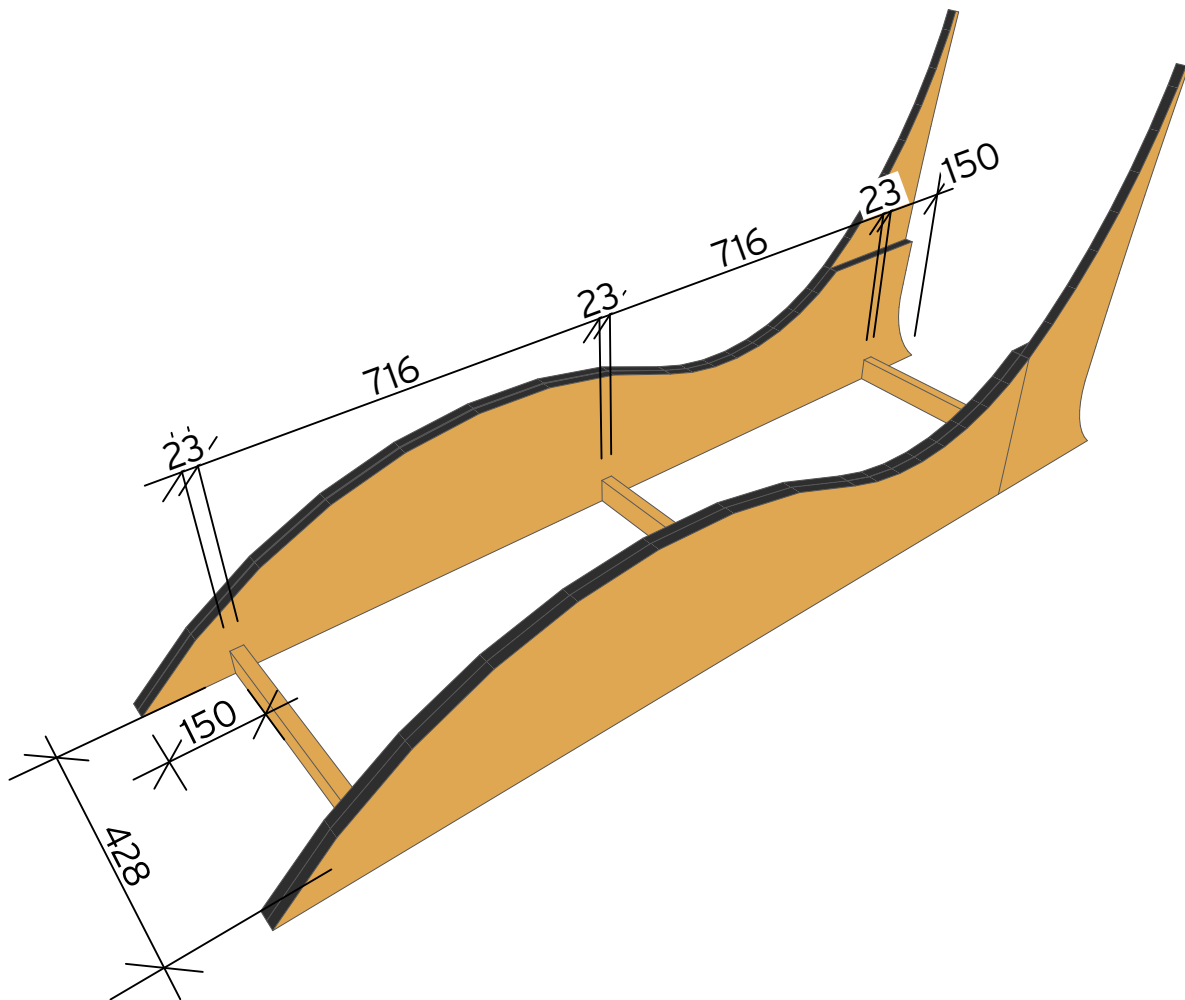


2

Kapp til 3 stk. lekt 23x48mm til 428mm lengder. Få hjelp av noen til å holde opp sidestykkene mens du skrur fast sidestykkene til lektene på bakken. Mål til avstander ca. som på anvisningen over.

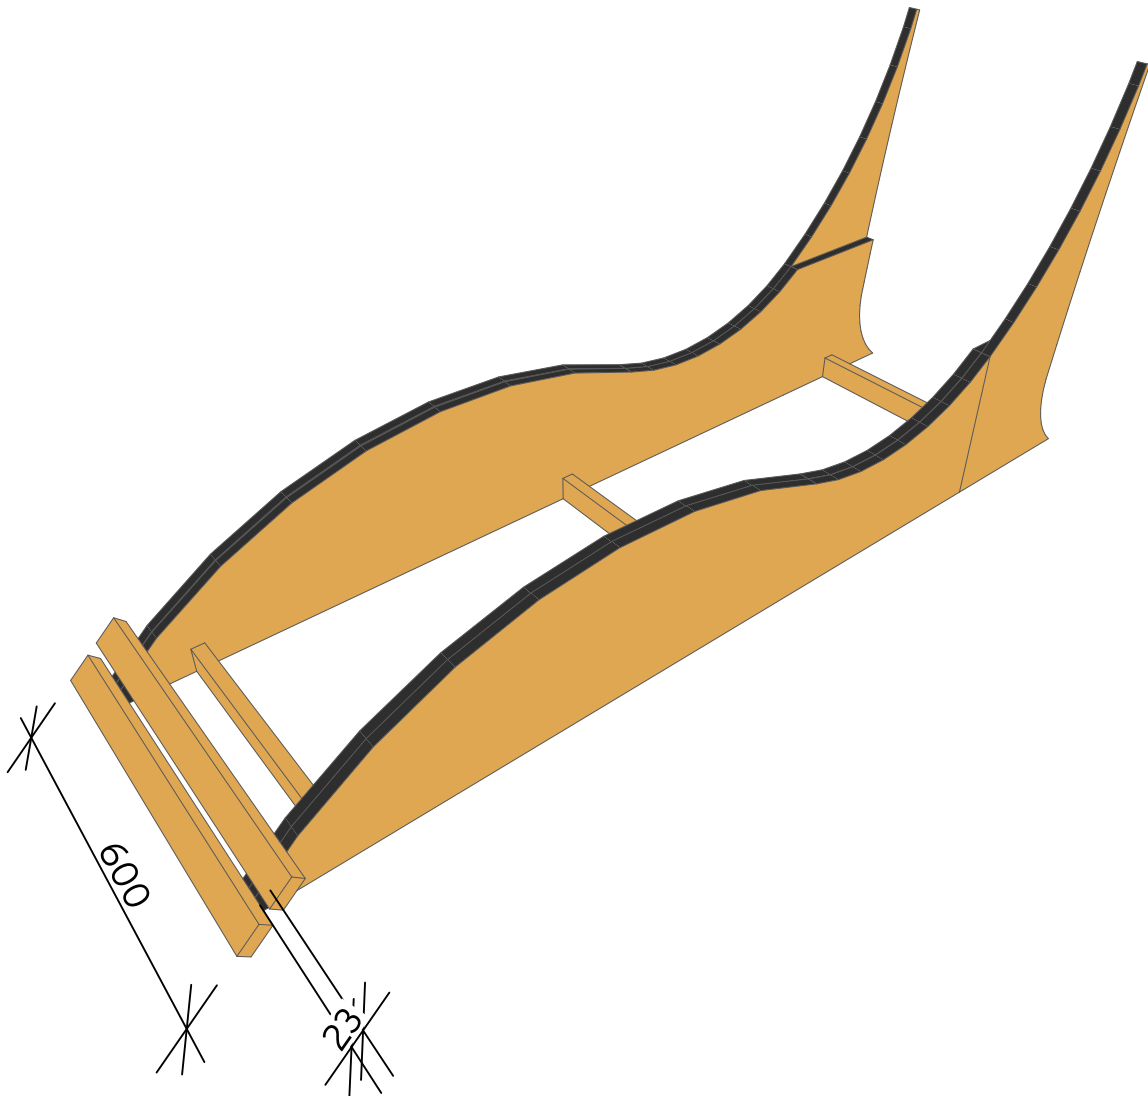

3

Kapp opp 2 stk. lektler 23x48mm til 600mm lengder. Legg den nederste helt ned til bakken og skru fast med terrasseskruer 4,2x55mm. Neste lekt festes med 23mm mellomrom, bruk en lekt på høykant i mellom.

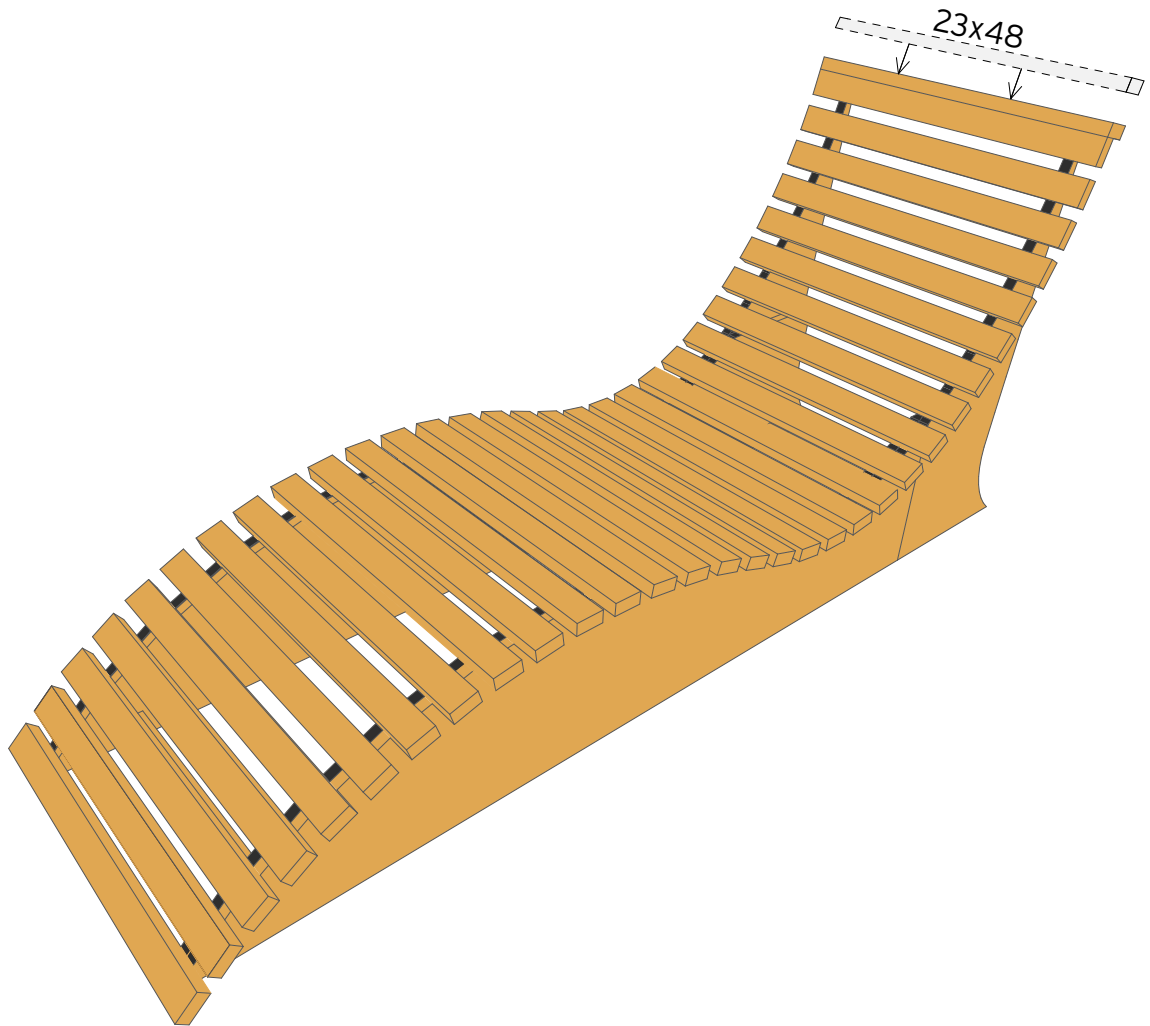

4

Kapp opp 30 lekter 23x48mm til 600mm lengder og fortsett som i trinn 3.

OBS! I de konkave buene må du bruke lekten på høykant til å måle opp avstanden og tegne opp streker, for så å ta den vekk før du legger på neste som skal festes.

Hvis det stikker forbi noen millimeter av hobbyplatene over den nest siste lekten, sager du det til og fester den siste lekten over som et toppbord.

Puss over ujevne eller flisete kanter med sandpapir. Nå er solsengen klar for overflatebehandling. Dersom du har valgt cu-impregnert materiale, må du olje/male/beise etter en sesong. Farge velger du etter eget ønske.