

SLIK BYGGER DU: Stakittgjerde

Se flere
byggeprosjekter på
monter.no



Vanskelighetsgrad



Middels

Stakittgjerde

H 90 cm x L 500 cm

Å bygge et flott gjerde trenger ikke å være et prosjekt som kun er forbeholdt en snekker. Vi har derfor laget en enkel oppskrift for deg, slik at du kan lage et gjerde på 1-2-3. Vi viser deg hva du trenger av materialer, hvordan du gjør det steg-for-steg og hva slags verktøy du trenger.

Materialene du trenger:

Nobb nr	Art.Nr	Produktnavn	Mengde
25414301	7084381	Konstruksjonsvirke C24 73x73 mm impregnert furu	3,8 lm
25411323	7084183	Justert lekte 48x73 mm cu impregnert furu	8,0 lm
25411315	7084182	Justert lekte 48x48 mm impregnert furu	4,4 lm
25386400	7084132	Kledning rektangulær impregnert 19x98 mm furu	33,0 lm
23382930	7032223	Stolpespyd 75x75x750 mm varmgalvanisert	4 stk
42290061	7450550	Treskrue fransk 6x30 varmforsinket blisterkort a6	8 stk
23971435	7032308	Stabelhengsler 400 mm 0109 varmforsinket	2 stk
23035504	7031662	Skåtebolt 155 mm elforzinket	1 stk
40130882	7238767	Treskrue a4 senk 5,0x80 mm a100	1 pakke
44374101	7242343	Terrasseskrue A2 Rustfri 4,2x55 mm a 200 stk	1 pakke

**Målene som er oppgitt hensyntar ikke kapp. Vi anbefaler derfor å legge til 5-10% større mengde slik at du får nok materiale til kapp i oppgitte mål.

Materialisten viser produktet laget i cu-impregnert trevirke. Dersom du ønsker å bygge i andre materialer, bytter du til kvaliteter som f.eks Møre Royal, Kebony, Varmebehandlet furu eller Sagawood. Valg av materiale gir produktet en særegen stil.

Montér Byggeservice hjelper deg med å få riktig kvalitet på materialer, og velge den smarteste løsningen for å få det beste resultatet. Vi er opptatt av at jobben blir gjort ordentlig, også når du vil gjøre den selv.

Kappes i følgende lengder:

Merk at trelast selges i ulike lengder og festemidler i hele pakker



73x73:	4x	950 mm	KAPPLISTE for yttligere 2m gjerde:
48x73:	4x	1 927 mm	73x73: 1x 950 mm
48x48:	2x	980 mm	48x73: 2x 1 927 mm
	2x	650 mm	19x98: 15x 850 mm
	1x	1 043 mm	
19x98:	38x	850 mm	

Verktøyet du trenger:



Drill



Bitssett



Sag



**Sandpapir
80 Gr.**




Opus Maling

Før du starter med et byggeprosjekt, bør du undersøke om du trenger byggetillatelse fra kommunen (byggesak).


En del prosjekter (tiltak) er unntatt fra regelen, så det er ikke sikkert at en slik søknad er nødvendig. Men Montér oppfordrer likevel alle som skal bygge til å undersøke først og være på den sikre siden.

Veiledning fra Direktoratet for Byggkvalitet på Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse finner du her.

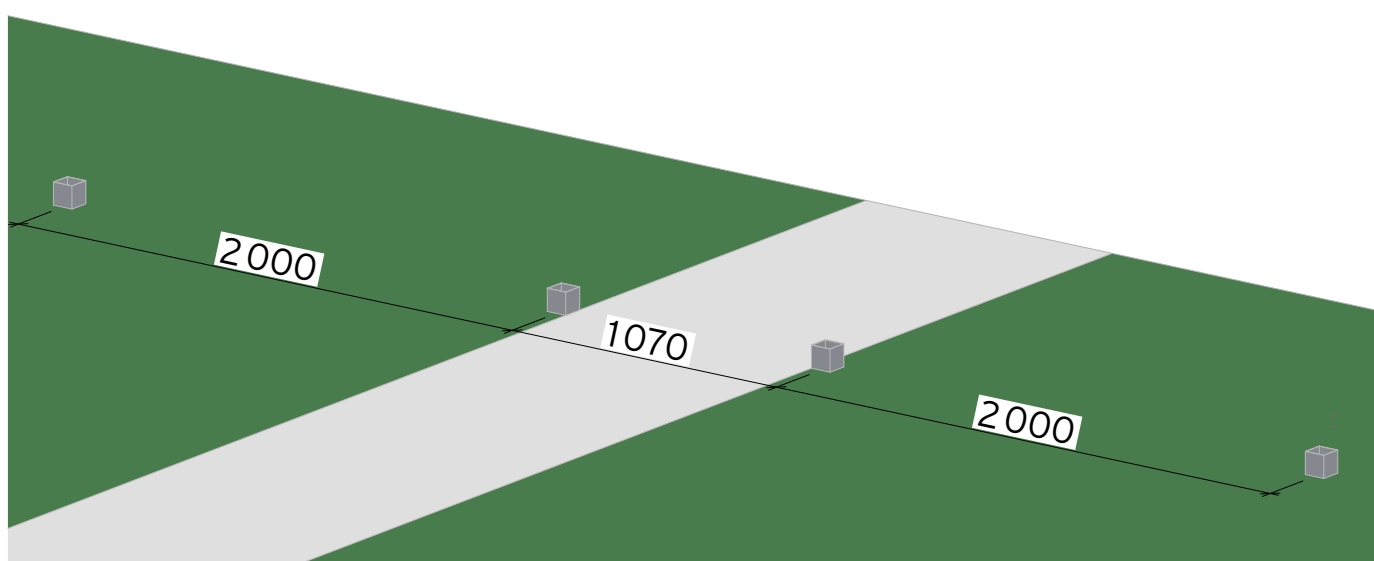

1


Marker ut plassering av stolpespyd og slå de ned i marken.
Målene over er målt mellom senter i hvert spyd.

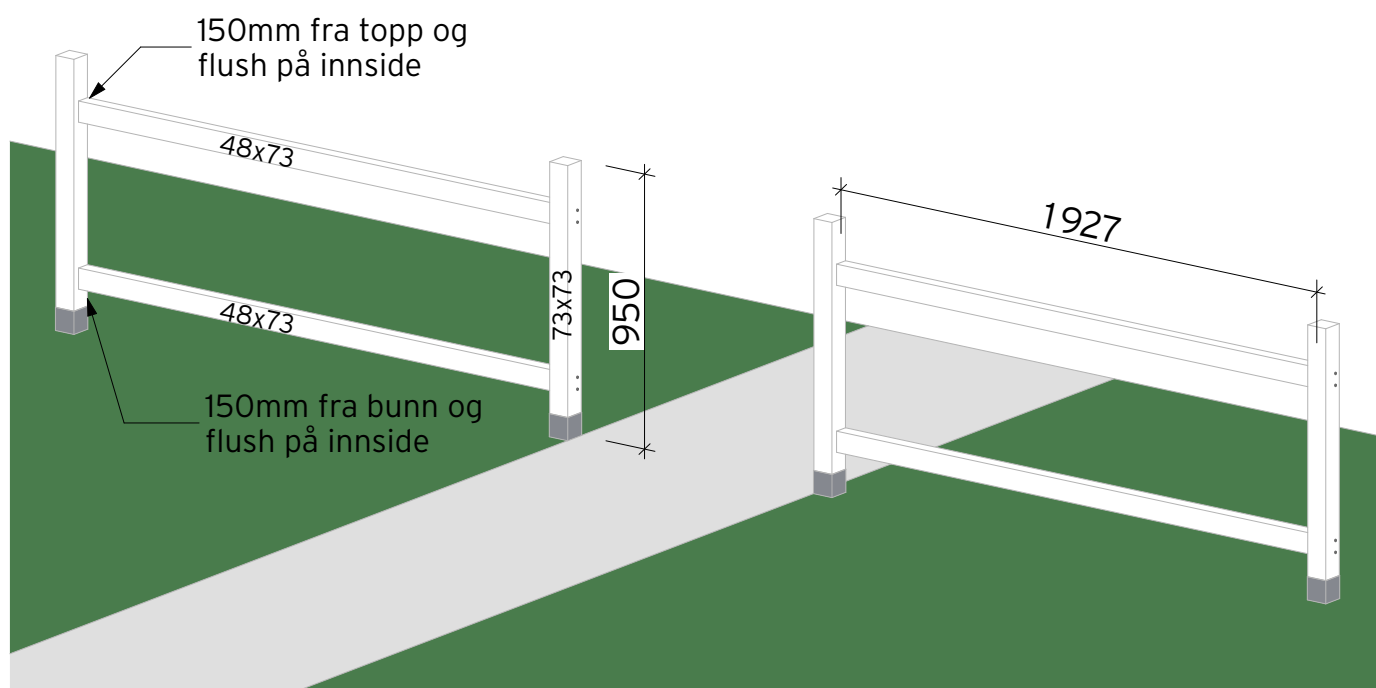

2


Sett 48x48 lekt som stolper i stolpespydene og fest hver stolpe med 2x fransk treskrue 6,0x30.


Skru så fast to lengder med 48x73 lekt med treskrue 5,0x80, 150mm fra topp og bunn stolpe.

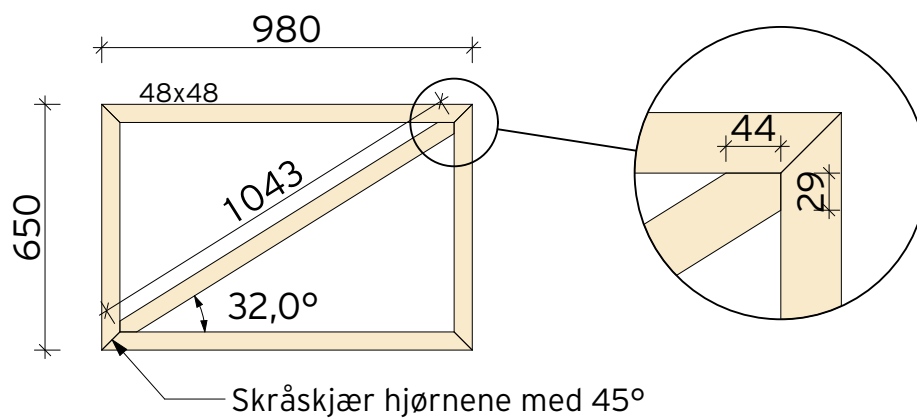

3


Lag rammen til porten med impregnerert tre 48x48 og skru sammen med treskrue 5,0x80.

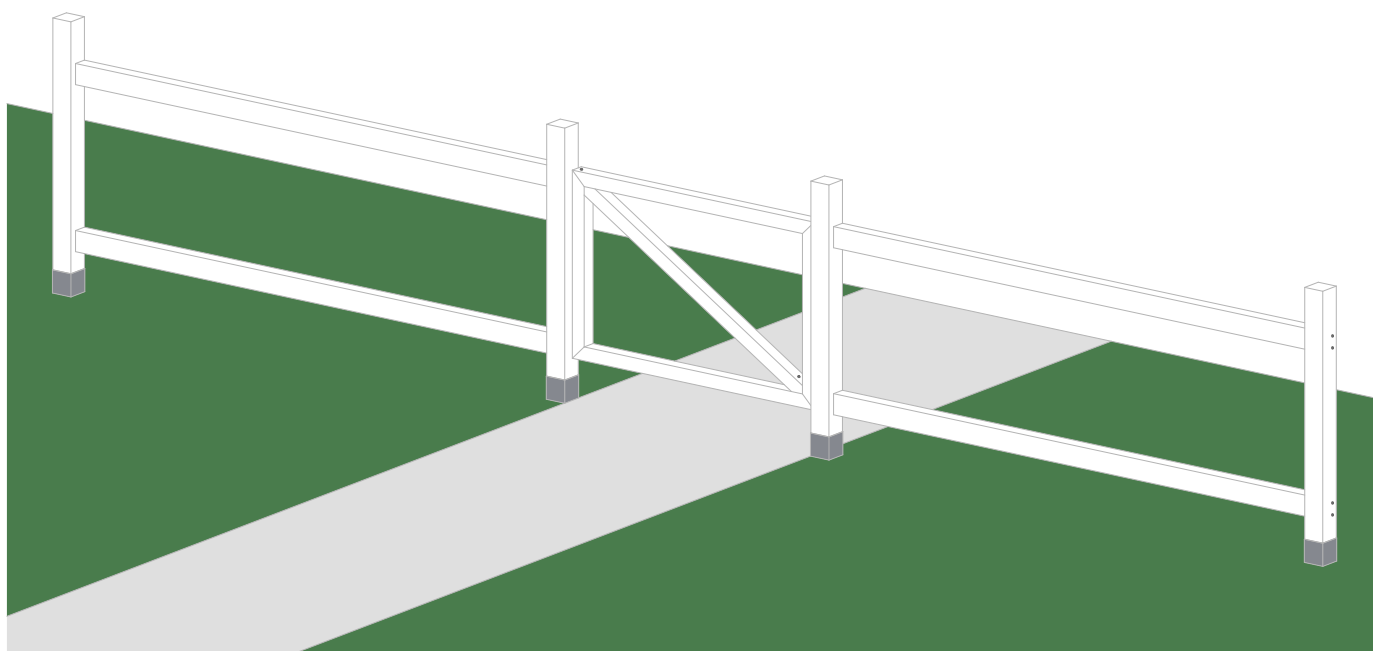

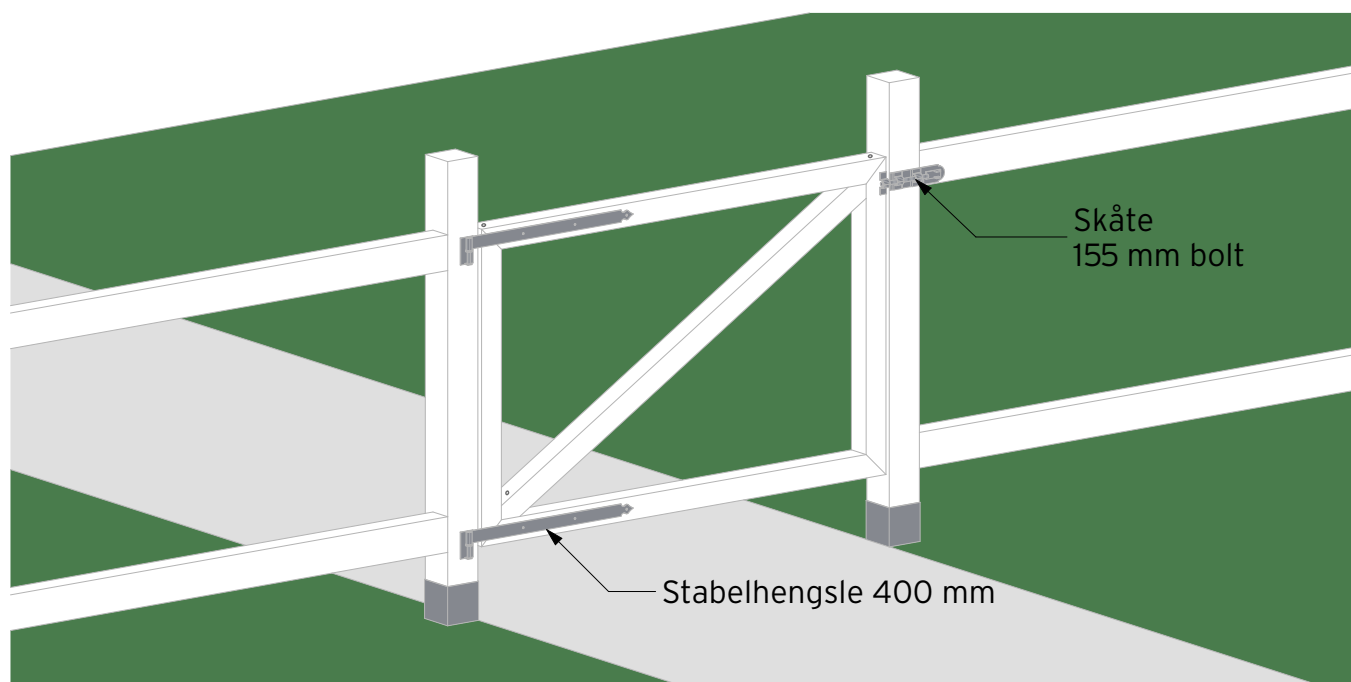

4

Feste porten til en stolpe med varmforzinkede stabelhengsler 400 mm.
Bruk Skåtebolt 155 mm, varmforzinket som lås

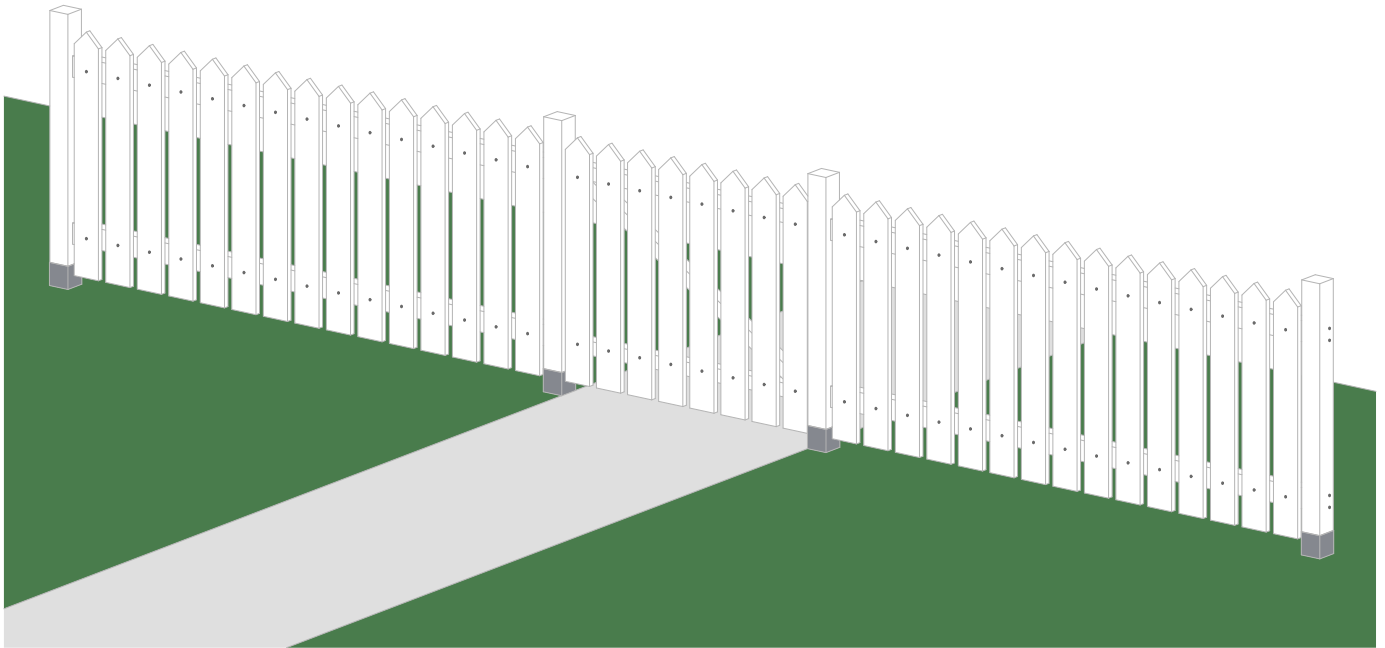


5

Skjær ut panelene med impregnert kledning 19x98.
15x mellom to stolper
8x til porten

Bruk terrasseskrue 4,2x56 for å feste bordene.
Feste bordene ca 50mm fra toppen og bruk
ca 30mm mellomrom mellom bordene.

Fest først én mot hver stolpe og dra et snøre fra
toppen av disse. Resten kan da festes opp til dette snøret.

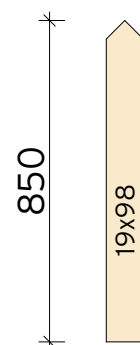

Puss over ujevne eller flisete kanter med sandpapir. Nå er gjerdet klar for overflate-
behandling. Dersom du har valgt cu-impregnert materiale, må du male/beise etter
en sesong. Farge velger du etter eget ønske.